

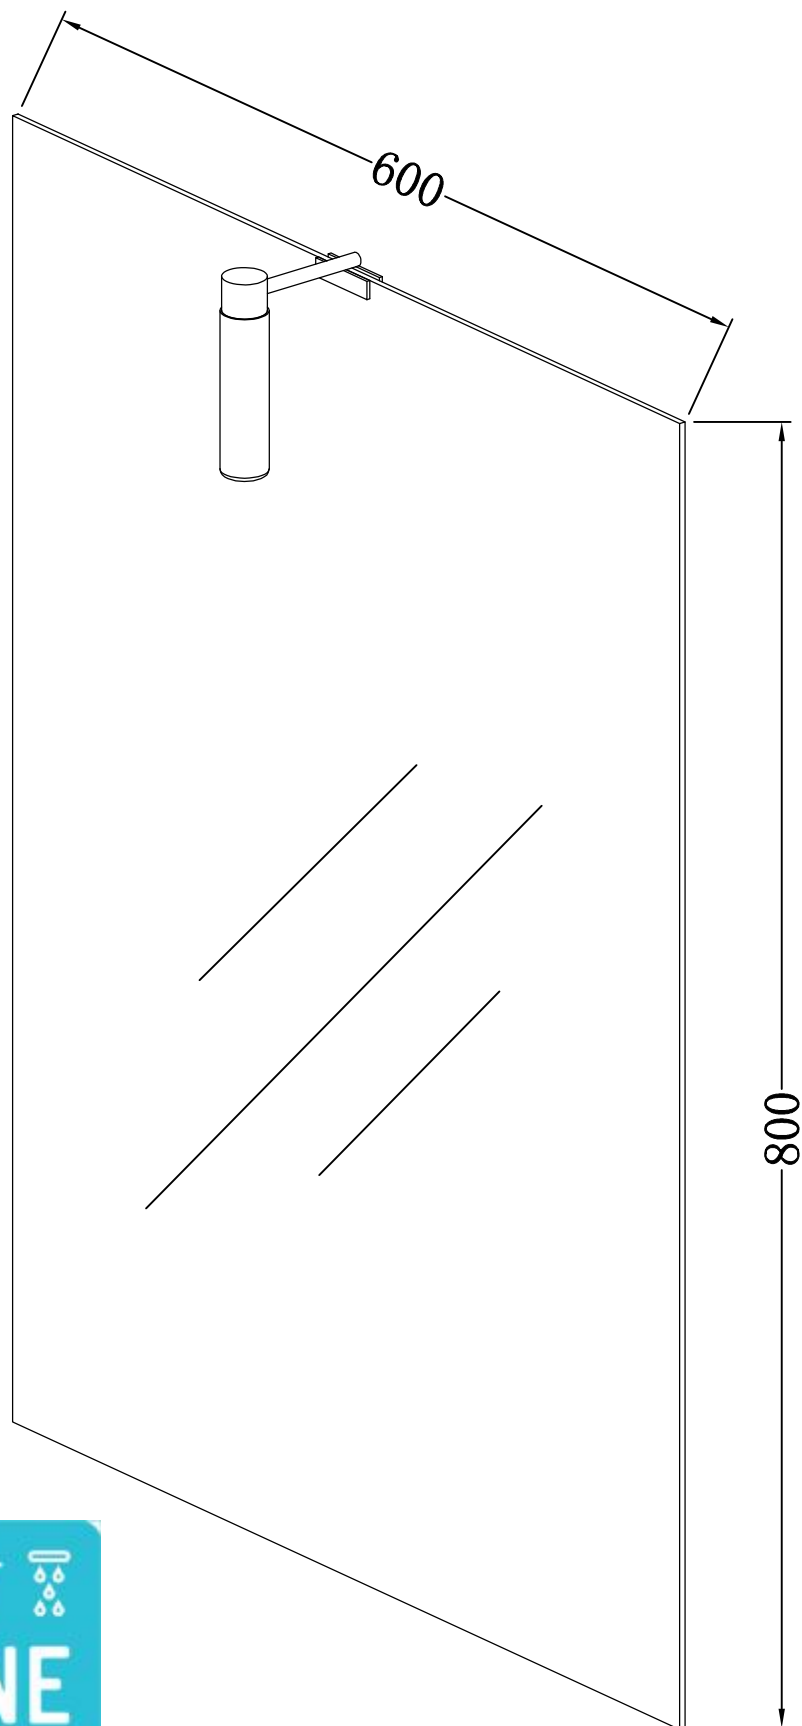
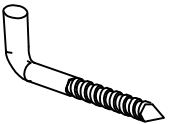

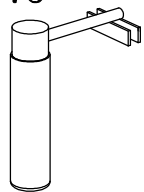
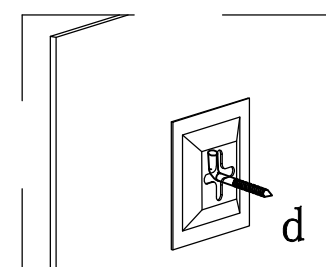
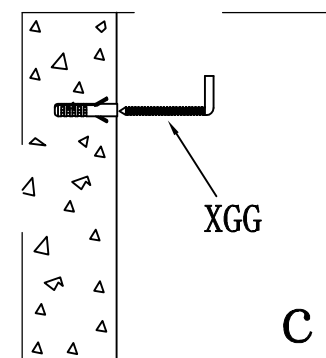
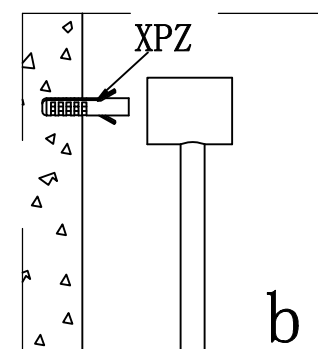
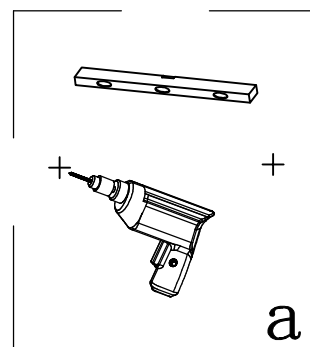
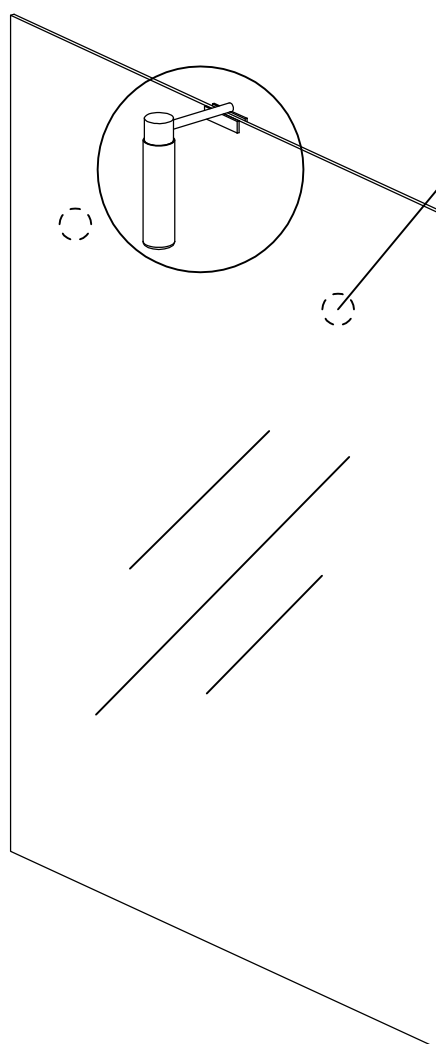
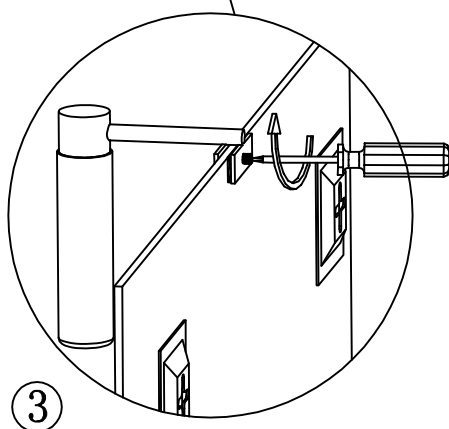


LAV 389

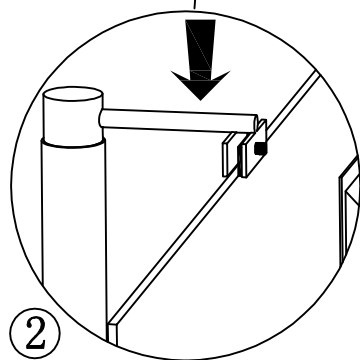

XGG  X2	XPZ 6*30  X2	AURL775  X1	AURL773  X1
--	---	--	--

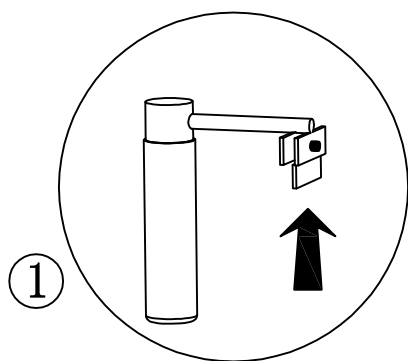

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- 1- Ne pas oublier le joint plastique de protection du verre
- 2- Insérer l'applique sur le verre
- 3- Ne pas visser trop fort